



O que é a liberação do Scanner II Raven?

O Scanner II Raven é o único no mercado da reparação automotiva que dá a total liberdade de escolha de veículos e sistemas. A liberação é utilizada para incluir os sistemas de injeção eletrônica juntamente com a eletrônica embarcada disponíveis pela Raven que encontram-se divididos em blocos.

As liberações podem ser feitas pela Internet, no site www.ravenscanner.com.br 24 horas por dia, ou pela nossa central telefônica (11) 6915-5001, que trabalha de segunda a sexta-feira das 08:00hs às 17:00hs horário de Brasília.

Em breve nossa central de atendimento terá seu número alterado para (11) 2915-5001

Atualmente todos os sistemas disponíveis pela Raven estão divididos em 45 blocos. Para efetuar o processo de liberação você deverá ter em mãos o cartão de liberação Code Card Master que acompanha o equipamento e possibilita 15 liberações gratuitas.

Permite a liberação de 15 blocos
(já incluso na compra)



Liberação pela Internet

1- Entre no site

www.ravenscanner.com.br

será aberta uma página inicial igual a esta.

2- Selecione o campo Liberação




3- Abrirá uma página igual a esta.

4- Em dados do Scanner no campo

"Nº do Scanner: **620**

Digite o número de série que encontra-se atrás do aparelho.

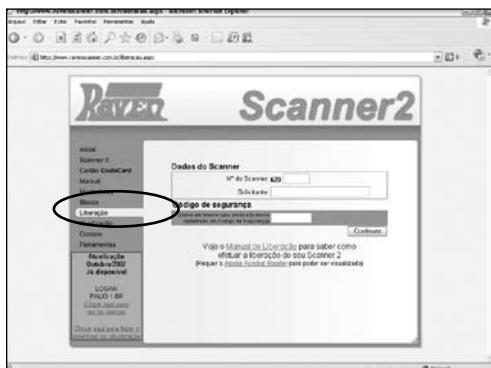

5- No campo "Solicitante:

Digite o nome de quem irá efetuar a liberação.

6- No campo código de segurança deixe em branco.

7- Feito isto, clique no botão "Continuar".

8- Aparecerá uma tela igual a esta:

9- Preencha os dados pessoais para o cadastro do aparelho.


10- No campo código de segurança digite uma senha particular de no mínimo 4 e máximo 10 caracteres (deve-se prestar atenção entre caracteres maiúsculos e minúsculos) Esta senha será solicitada toda vez que se acessar o cadastro na internet para se fazer uma Liberação.





Procedimento para inserir a senha no Scanner

1- O Scanner deverá estar ligado na fonte de alimentação 12V que acompanha o equipamento.

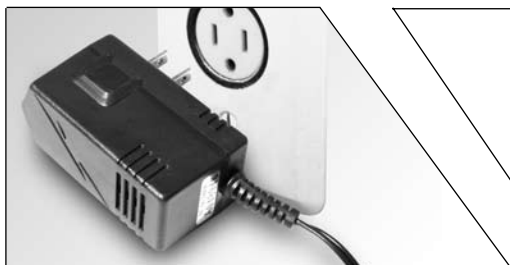

2- Tecele qualquer uma das teclas direcionais até o ícone chamado "code card"

Teclas direcionais




Ícone do **code card**



3- Tecele **Avançar** (enter)




4- Deverá aparecer esta imagem no seu Scanner

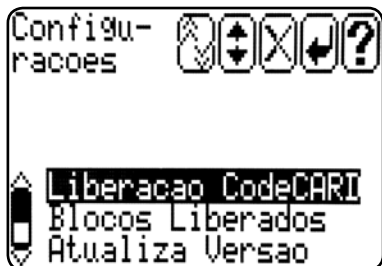

5- Pressione **Avançar** (enter)



6- Deverá aparecer a tela de liberação, onde será digitada a senha que foi obtida na internet.

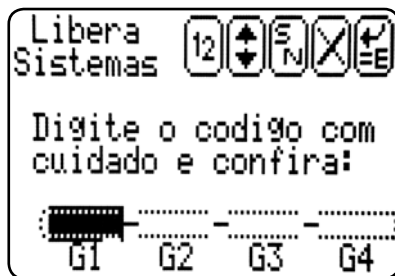

A senha que você anotou ou imprimiu da internet é formada por 16 caracteres entre letras, números e símbolos.



7 - Para digitar símbolos utilize:

Tecla **+A** quando o símbolo



for (**↑**) **seta para cima**

Tecla **-a** quando o símbolo



for (**↓**) **seta para baixo**

8 - Para digitar letras utilize:

Tecla **(cinza da esquerda)**



quando a letra for **N**

Tecla **(cinza da direita)**



quando a letra for **S**

Tecla **(laranja da esquerda)**



quando a letra for **X**


Tecla **(laranja da direita)**



quando a letra for **E**

9 - Para digitar números utilize:

Teclas numéricas

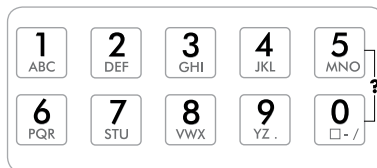

13- Ao término da digitação

dos 16 caracteres pressione



Avançar (Enter)

Deverá aparecer no display a pergunta **(Valores OK?)**. Pressione novamente



avançar (Enter).

Aparecerá senha válida e a

mensagem: **Processo concluído.**



Atenção:

Se ocorrer algum erro de digitação ao inserir a senha de 16 caracteres, pressione a tecla "Início/Reset" no canto superior esquerdo do teclado.

Repita os procedimentos dese o ponto **1** da página anterior

BLOCOS LIBERADOS

Nesta função o operador poderá visualizar os blocos que já foram liberados, como mostra a tela a seguir: No exemplo estamos informando que os blocos liberados são: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 41, 44.

